
SAGEM

SAGEM Phonefax 891 + Phonefax 891 普通纸传真机

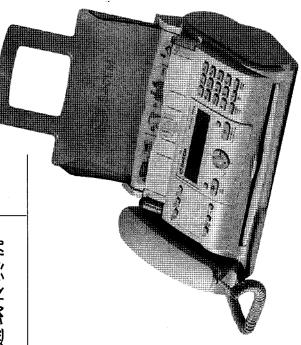

用户手册

致尊敬的客户:

尊敬的客户,感谢您明智地选择了丰达萨基姆电子有限公司研制、生产的 高品质的家庭、办公一体化普通纸传真机。 此款传真机能满足您每天的家庭、办公及商务需求。本机在出厂时将随机附送一卷免费的测试碳带,当您用完此碳带后请到您当地所在地的经销商处购买飞利浦的指定型号的碳带(型号: PFA330)。以免由于使用不当的碳带影响您的复印或者打印效果。

为了您的人身安全或安全使用本机。在使用本机之前,我们建议您仔细阅读本手册,正确使用和安装本传真机。如果您在使用过程中,您有任何问题或者建议,您可以在正常的工作日中拨打我们的免费服务热线:800-888-6886。我们将竭诚为您服务。

本手册同时适用于Phonefax891、Phonefax891+,所有外观图仅供参考!

三条

4	4	- 2	9	0 00	6	6	10	10			13	14	14	14	15	15	16	16	16	16	16	16	17	17	17		17	17	17	18	18
																							1								
																青晰度														等收传真	
	重要的安全注意事项-	清单	外观及各部分名称介绍		查询键功能操作摘要-	:摘要		装附件	唤碳带	板	纸			的文稿		选择适当的文稿扫描清晰度	<u></u> ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **		<u>-</u>	j	<u>-</u>	发号				5式		传真和电话自动切换		使用并接的分机遥控接收传真)## — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	重要的安	装箱物品清单	外观及各;	控制面板-	查询键功(OK 键操作摘要	安装指引	接线及安装附件	安裝、更換碳带	装入托纸板	装入记录纸	取出纸张-	传真文稿	可以使用的文稿	放入文稿-	选择适当的	拨号及发送	1 普通拨号	2 免提拨号	3 直接拨号	4 快速拨号	5 电话本拨号	重拨	通信流程-	接收文稿	选择接收方式	1 传真模式	0	3 电话模式	使用并接的	无纸接收-
: _	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2. 按	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	3. 传	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4.	3.4.	3. 4.	3.4.	3. 4.	3.5	3.6	4. 接归	4.1	4. 1.	4. 1.	4. 1.	4.2	4.3

	4.3.2 打印内存中的文稿	18
5.	复印	19
6.	使用本机通话	19
	6.1 一般通话	19
	6.2 免提听筒拨号	20
	6.3 通话后接收/发送传真	20
7.	功能设置及使用	20
	7.1 电话本	20
	7.1.1 查询记录	20
	7.1.2 新记录	21
	7.1.3 群组	22
	7.1.4 快速拨号	22
	7.1.5 修改记录	23
	7.1.6 删除记录	23
	7.1.7 打印记录	24
	7.2 电话呼叫	24
	7.2.1 呼入的电话	24
	7.2.2 呼出的电话	24
	7.2.3 来去电信息查询	24
	7.3 传真设置	25
	7.3.1 查询接收	25
	7.3.2 查询发送	25
	7.3.3 延时发送	25
	7.3.4 广播发送	26
	7.3.5 传真日志	26
	7.3.6 传输报告	26
	7.3.7 尺寸压缩	27
	7.3.8 传输速度	27
	7.4 其它	27
	7.4.1 通话记录	27
	7.4.4 设置对比度	28
	7.4.5 服务代码	28
	7.4.7 出厂版本	28
	7.4.9 计算器	29
	7.5 传真转换	29

	7.5.1 自动振铃次数
	7.5.2 轻松连接
	7.5.3 振铃信号类型
7.	.9 设置安装
	7.9.1 设置时间/日期
	7.9.2 设置语言
	7.9.4 设置本机号码
	7.9.5 设置本机姓名
	7.9.6 线路类型
∞	. 特殊功能键的简介及使用
	8.0 帮助键
	8.1 来去电信息查询键
	8.2 计算器功能
	8.3 和弦铃声设置
	8.4 彩屏显示设置
	8.5 来电报号设置
	8.6 语音提示设置
9.	. 维护、保养
	9.1 清除被卡的记录纸
	9.2 清除被卡的文稿
	9.3 文稿滚筒及影像扫描器的清洁方法
	9.4 印字头和印字头滚筒的清洁方法
10	10. 简易故障排除方法

产品简介

1.1 重要的安全注意事项

猆 为了防止出现电路故障,着火,电源松动或其他突发事件,保证您的安全, 按下列要求去做

- ■传真机必须放置在水平台面上,请确保传真机放置平稳.传真机跌落会造成机器严重损坏,而且可能伤及人身,尤其是小孩■由于文稿出口在机器前面,因此在机器文稿出口前面30CM不要有障碍物■由于文稿出口在机器前面,因此在机器文稿出口前面30CM不要有障碍物■不要将本机靠近水、易燃、易爆的液体和气体旁■不要将本机靠近空压机或冰箱旁■不要将本机靠近自波设备,比如:收音机和电视机旁边,以免发生信号干扰■不要将本机靠近带磁的物品或设备附近,以免干扰,如喇叭等■不要将本机靠近带磁的物品或设备附近,以免干扰,如喇叭等

- 温度: 5°C-35°C 湿度: 15-85%
- ■请依照标识使用 220V/50Hz的电源 ■雷雨时,请同时断开传真机电源和电话线.如果未能断开传真机,切勿使用 传真机,以避免雷击和设备损坏的危险 ■不要阻碍空气流通或打开机器的盖来作空气流通 ■不要用液体或气雾清洁剂来清洗本机,以免造成内部短路从而导致故障 ■不要私自分解或拆卸传真机. ■在传真机工作时不要打开面盖 ●在工作或待机时,不要用毛巾等物品覆盖在传真机上


备注:温度骤升会导致传真机内部产生热胀冷缩反应.这有可能影响到传真/ 复印的质量,严重时导致传真机发生故障。出现此现象时,请停止使用传真机 直到症状消失。

设备维修或更换电池必须是我公司专业人员或具有相等技术 的专人操作; 注意:1、

- 由于电池内部为有毒物质,在更换电池时应将旧电池置于专用 废品回收处,以免造成环境污染 3
- 不要将旧电池置于火中,以免爆炸造成人身伤; က်

1.2 装箱物品清单

拆开传真机包装,请检查以下物品清单,如发现不符,请经销商联系.

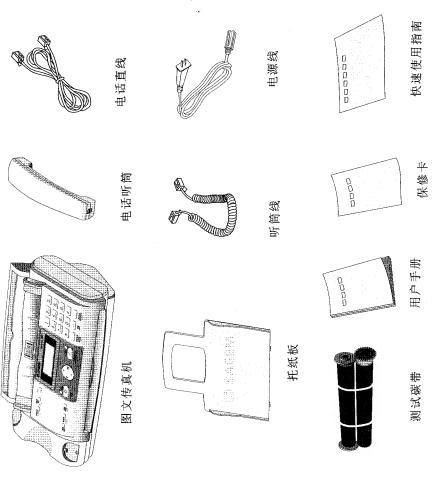



附件重要信息:

使用非本公司的碳带,将不能保证打印/复印质量,严重时可能导致机器损坏,本公司将不给予保修! 您可与当地的经销商联系购买碳带事宜。


碳带不能重复使用.不要重新卷绕并再次使用旧的碳带。


注意: 注意复印或接收传真的文字、图像信息会保留在使用过的碳带上。请妥善处理使用过的碳带,以免给您带来不必要的麻烦。

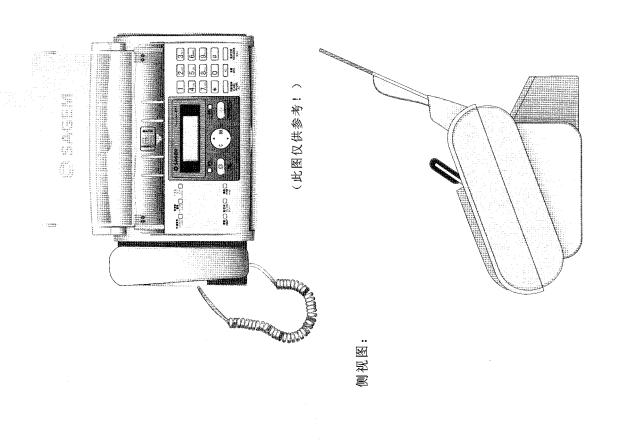

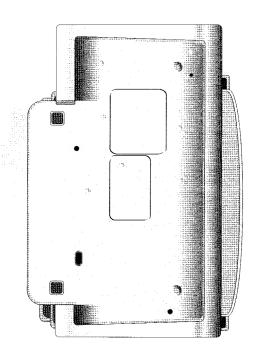

后视图:

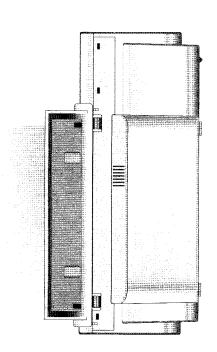

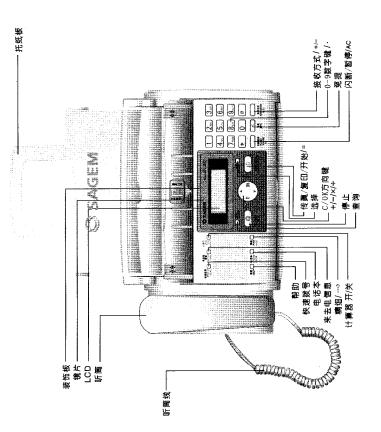

(外观图仅供参考!)

LCD:在操作和设置中显示不同的信息。 数字键(0-9,*,#):直接拨号;

储存时输入数字或字母。

快速拨号(0-9):拨出储存电话或传真号码。

功能:可选择或设定不同选项的输入模式,设定中可上下移动菜单。 闪断/暂停:通过中心bABX(自动交换机),暂时切断回路或插入一个暂停时间或向 另一终端发出呼叫请求。

精细:在传送或复印文稿前,选择适当的扫描清晰度。

接收方式:可将接收方式设为电话、传真或自动模式.设定中将自动翻滚。来去电信息:可查询来电或去电信息,同时和<u>输入/传真/开始</u>键共同使用回拨

显示号码。如果号码前带星号(*),表示此为未接电话。 5本:查询或拨出已储存的电话或者传真号码。

电话本:查询或拨出已储存的电话或者传真号码。 免 提:无需提起听筒进行电话或传真拨号。 止: 停止或取消操作。 变

传真/复印: 收发传真; 待机状态时,复印文稿。 计算器 开/关: 按此键开启计算功能;计算状态按此键退出计算状态。 查 询: 在待机状态下查询来电、去电号码、以及设置来电报号、和

声、语音提示、彩屏显示的选择。(此功能仅适应于Phonefax891) 择:在待机状态下翻查来电或去电号码、以及设置来电是否报号、和弦 询: 在待机状态下查询来电、去电号码、以及设置来电报号、和弦铃

铃声、语音提示次数、彩屏颜色等。(此功能仅适应于Phonefax891) 挺

如显示屏出现混乱,不清晰等非正常现象,请拔掉传真机电源,重新上电。

1.5 查询键功能操作摘要 (此功能仅适应于Phonefax891)

方色报堤式彩号示
谷 显 来 语 声 示 电 语
m3 K %
查询

键操作摘要 0K1.6

闻记组速改除(记录 拨记记)	印 人出印 询记 的的记 格的记 格的记 棒	—————————————————————————————————————	话置务厂算记对代版器	[──51 自动振铃次数 [──52 轻松连接 [──53 振铃类型	──91 时间/日期 ──92 设置语言 ──94 您的电话号码 ──95 您的姓名 ──96 线路类型
1.电话本	2. 呼叫	3. 传真	4. 其公	5. 传真转换	9.安装
		0K 键			

6

2 安装指引

2.1 接线及安装附件 请参阅以下的接线图

2.1.1 连接电话听筒

将电话听筒线一端与听筒连接,另一端与传真机左侧的"▲ "插孔连接。

2.1.2 连接电话线


将电话线一端与接有外线的接线盒连接,另一端与位于传真机左侧有"LINE"(电话线)的插孔连接。

2.1.3 连接外挂的电话机(EXT.)

使用一台与传真机共用一条电话线的外接电话机时,可以连接到传真机 后标有"EXI."的插口。

2.1.4 连接电源线


在进行电源连接前先检查电源电压是否与电源标识一致,再将电源线插头,插入交流电源插座内,这个电源插座须具备防火及短路保护功能。具体接法如下图:

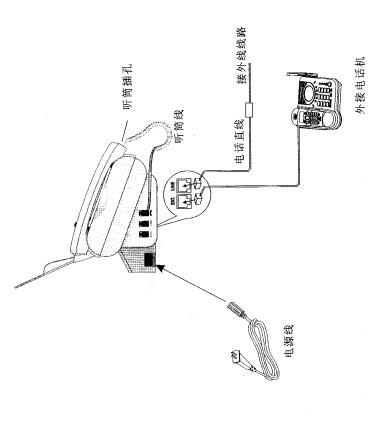

更换碳带 安装、 2 2

在接收传真或复印之前,传真机中必须安装碳带。本传真机随机免费提供一个可打印多页A4标准测试页的碳带。如果碳带用尽或传真机中没有碳带,传真机会报警并在显示屏上显示:"幾碳带"。

2.2.1 在安裝新碳帶前,您必须将纸从进纸仓中全部取出.同时按照碳带包装上的说明进行操作。 (注:碳带可以触摸,不会像复写纸一样粘到手上)

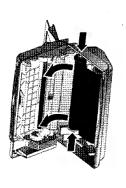


向上拉面板的中间部份以打开面板。 当听到轻轻的喀嗒声,说明面板已经完全打开了。 2.2.2



取出旧碳带

2.2.3 用您的手指顶住后部碳带滚筒的两端,向上取出碳带筒,将碳带从槽内取出并放置在前部碳带滚筒旁边。




2.2.4 同时取出两个碳带滚筒,它们不能重复,使用。

安装新碳带


2.2.5 小心从新碳带上取下橡胶圈,注意不要损坏碳带。





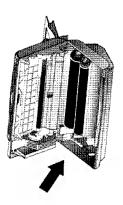


2.2.7 拿起小滚筒将它放入碳带前仓内,将有蓝色齿轮的一端朝右,并确保左边的突出端头放入卡槽内。



2.2.8 向前转动蓝色小滚筒以拉紧碳带,确保碳带没有折痕。




2.2.9 向下按面板与机器吻合, 直至完全关闭到仓。

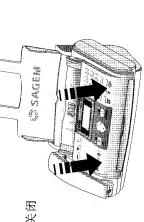

2.3 装入托纸板


请将托纸板正确安装在进纸器上端的插槽内, 在这种状态下,你最多可以放置40张标准A4纸.

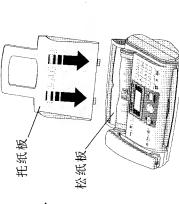


2.4 装入记录纸


本机使用44尺寸(纸张规格:宽510mm、长597mm)的普通复印纸,本机最多可以容纳40页65-85g/m°的纸张,纸的表面越光滑,打印质量越好。不要使用有回形针、钉书针或尖锐脚的纸张,否则会造成卡纸或损坏印字头。不要使用大于44或小于44尺寸的其他规格纸张。

2.4.1 为防止多张纸同时进入传真机,首先请翻松整叠的纸张,然后将它们在平面上叠整齐。



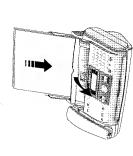

2.4.2 将松纸板向前拉至最大程度,将整理好的A4纸插入到进纸仓末端(最多40页)。

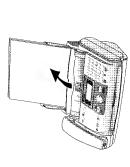


2.4.3 闭合松纸板。

注意:不要在传真机正在打印时将纸取出!

2.5 取出纸张

向前拉开松纸板,轻轻地将纸向上拉出,关闭松纸板。

注:如果未正确装入纸张,应将纸张取出重新装好,否则可能卡纸严重会造成机器故障。

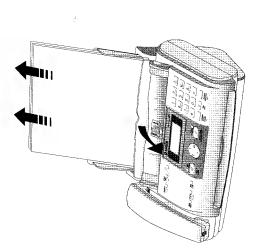

3. 传真文稿

3.1 可以使用的文稿

一般而言,本机可以传送V4,B5或北美Tegal/Tetter尺寸以内的文件,文稿宽度最大可达216(mm)。

如果文稿有下列现象,请勿放入传真机,以免治污本机内部或造成夹纸,影响性能。

- 文稿皱折、破损或卷曲。
- 附有回纹针、钉书针或随意贴等异物。
- 潮湿、沾污或有未干的油墨、修正液、涂改液。
- 太粗糙、太光滑(如:上光)或透明
- 太厚(如:卡片)或太薄。
- 纸背附有复写层。
- ▶ 纸张的尺寸太小 (小于150mmX60mm长)

如须传送上述不合规格的文稿,请先用复印机复印后,再使用复印本进行


文稿边缘3mm范围内的字样常不能正确读取,因此,为确保传送效果,书写或打印文稿时,请不要太接近纸张边缘。

本机具有自动进稿装置,每次最多可放入十张标准V4文稿.一次放入多张文稿时,如果夹杂光滑、粗糙或厚薄不一的纸张时,自动进稿装置不一定能完全正确的依序读入,此时建议逐张放入或先复印后再改以复印本进行传送。

本机可接受的文稿厚度为; 单张文稿: 0.08mm-0.13mm 多张文稿: 0.08mm-0.11mm (一般复印纸的厚度为0.10mm)

3.2放入文稿

- 1. 备妥文稿, 并确认本机处于正常待机状态。
- 2. 配合文稿宽度,把文稿调整板调整到适当的位置,将文稿的文字面朝上送入传真机;如使用多张进稿时,请确认最上方的第一张文稿先进入传真机才对。
- 3. 本机检测到文稿后,即自动将第一张文稿送至定位。如图所示:

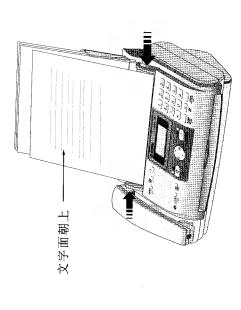

3.3 选择适当的文稿扫描清晰度

按精细键可依次选择"标准"、"精细"、"照片"三种清晰度中的一种。

3.4 拨号及发送

文稿置妥后,可选择下述方法之一进行拨号/传真

3.4.1 普通拨号

- 1. 拿起听筒,听到拨号音后,通过数字键拨对方传真号码,例如:075533359196
- 的长"晔"声,此时请按(传真/复印/开始)键;如对方拿起听筒与您通话,需请对方 电话拨通后,如对方传真机设置在自动或传真状态,稍后会听到对方传真机 给您传真信号,听到长"哔"声后,按<u>传真/复印/开始</u>键,开始传真。

3.4.2 免提拨号

- 1. 按<u>免揭</u>键,通过数字键拨对方传真号码;
- 开始传真 2. 听到对方传真机的长"哔"声后,按<u>传真/复印/开始</u>键,
 - 如对方需要通话时,请拿起听筒与对方通话 . .
- 注意: 免提状态下只能拨号而不能进行通话

3.4.3 直接拨号

- 1. 通过数字键,预拨对方传真号码,例如:075533359196
- 2. 按传真/复印/开始键,传真机将自动接通外线,拨出号码,并将文稿传送出去

3.4.4 快速拨号

如果对方号码贮存在单键内,则可通过按快速拨号键拨出电话号码

- 按快速拨号 键
- 通过数字键按相关的0到9键;例如①键;
- 按传真/复印/开始|传真机将自动接通外线,拨出号码,并将稿件传送出去;
 - 如(()健中未存号码,屏幕会显示"#0:[空]"

#0:[空]

#0:PHOTARSAGEM

3.4.5 电话本拨号

屏幕显示如右:

TOM ZENG (办公室 如果对方号码存在电话本里,您可以通过按恒话本]键查找拨出号码

- 按电话本 键,屏幕显示如右:
- 用数字键输入要查找的姓名的第一个字母, (输入法参照7.1.2新记录) 如:PH中的P.
- (显示如右:) 注: 您可以参考6.1.3的方法去查找号码。 按▲/▼键,查找你需外拨的号码。如: PHOTARSAGEM,
- 如传真机没有你需要的电话号码记录,屏幕显示 按传真/复印/开始键,传真机将自动接通外线。
- 如果本机的进稿处已放置待传文件并得到 对方的传真信号,本机将自动进入传真状 "没有记录!"并发出"哔.哔…"。(如右所示) 态, 屏幕显示如右: ъ.

没有记录

PHOTARSAGEM (办公室)

(办公室)

PHOTAR

发送文稿...

重拨 3.5

自动重拨

且您将文稿仍留在传真机的托稿盘中,本机 会自动每隔三分钟进行重拨,(屏幕将进行 当您使用直接拨号,快速拨号或电话本拨 号时,如对方线路忙或未发出应答传真信号 重拨倒计时)直至发送成功

00 03; 重拨时间:

3.6 通信流程

显示屏的内容会随着传真过程的进行而改变。

3.6.1 传真流程.传真机进入接收或发送文稿状态。

如45秒后仍未收到对方的传真信号,本机进 3.6.2 连接对方的传真机。 入自动重拨状态。

正在拨号

连接中…

正在发送…!

3.6.3 传真状态显示屏显示如右。

已发送" 3.6.4 当传真完成后, 屏幕将显示 "X页 (注: 每次最多10页文稿放置于托稿盘)

已发送 X页

4. 接收文稿

4.1 选择接收方式

自动模式和传真模式三种接收方式,你可以通过 重复按接收方式键依实际需要调整本机之接收方式。 本机具有电话模式、 4.1.1 传真模式

接收方式置于"传真模式"时,本机在第二声响铃后自动应答,开始接收文稿;如果 自动状态 对方没有传真, 本机接收不到传真将自动恢复到待机状态。 第六声铃(或设定的铃声次数)之前提起手柄与对方通话, 接收方式置于"自动模式",如需与来电对方通话,请在响 4.1.2 传真和电话自动切换

呼入的电话

否则从第六声铃(或设定的铃声次数)之后传真机将自动

接通对方电话,并尝试接收传真.自动模式下响铃次数可

进行调整,设定方法参见"7.5.1自动振铃次数"。

连接中…

08 - 162008-04-18

4.1.3 电话模式

通电话机一样使用,应答来电必须拿起手柄或使用其他 当接收方式设置为"电话模式"时,本传真机可象普 分机接听电话

075533359196 挂上听筒,即可收到对方的传真。请注意进稿位置不能有 如需在通话后接收传真,请在通话后按传真/复印/开始键,

文稿, 否则传真机将尝试发送传真。

使用并接的分机遥控接收传真

当您的传真机并有一部音频拨号方式的电话分机时, 您可以在分机上接听 电话,并遥控接收/发送传真。

在您的传真机应答之前,请拿起分机的听筒(或按免提)与对方进行通话,如对方 要求传真,您可以在分机上按遥控密码"*5"启动您的传真机来自动接收传真。 设置一个遥控密码如"*5",设置方法参见"7.5.2轻松连接"。当有来电时

下列两种情形,您必须走到传真机旁通过按传真机上的传真/复印/开始键来 接收文稿:

- 1. 分机设置为脉冲拨号方式;
- 2. 分机线路上干扰太大,传真机无法检测到遥控密码。

4.3 无纸接收

本传真机具有大容量无纸接收功能。当缺少打印纸时,由存储器暂时保存 接收到的传真,但是请及时重新装纸打印,以免因停电等原因造成文件丢失。

4.3.1 无纸接收文稿

并把接收到的资料保存在内存中,当内存中保存有接收文稿资料时,显示屏将 交替显示"检查纸张"、按(传真/复印/开始)键。当内存已满时,显示屏将交替 、按传真/复印/开始键,此时本机将无法再接收传真,必 当没有装记录纸或纸张卡住以及机盖没有盖好时,将进入无纸接收状态, 须由用户先打印部分或全部接收到的文稿后方可再接收传真 提示"检查纸张!"、

4.3.2 打印内存中的文稿

当显示屏显示"检查纸张"时,若想打印内存中的文稿则须先装好记录纸, 再按(性真/复印/开始)键即可打印内存中的已接收的传真;若想停止打印,按 键即可。 "停止"

当显示屏显示"检查纸张!"请及时将文件打印出来;为了避免本机不能接 如果停电或中断电源,本机将不能接收传真。但内存保存的文稿可以在 收传真,建议定期检查托纸盘是否有足够的打印纸 接通电源后打印。 洪:

注:当接收到的传真文稿空白时,请检查碳带是否装好!

5 复印

本机可进行一般普通复印,方法如下:

- 1. 备妥文稿,并确认本机处于正常待机状态。
- 2. 配合文稿宽度,把文稿调整板调节到适当的位置,文稿正面朝上(最多可同时放入十页文稿),放到文稿导板进稿处,传真机将自动检测文稿,并进入准备复印/传真状态。
- 3. 如有必要,按<u>精细</u>键选择文稿扫描清晰度,可参见"3.3 选择适当的扫描清晰度",再按<u>性真/复印/开始</u>键以设置您需要复印的份数,默认为一份。

注:如果您想同时复印多份(最多可复印15份),您需长按<u>传真/复印/开始</u>键二秒后输入您想复印的份数;如果您需要对文稿进行放大或者缩小,在输入完成你的份数后按<u>传真/复印/开始</u>键,通过按▲/▼ 键进行选择您的理想尺寸。

- 4. 按<u>传真/复印/开始</u>键开始复印您的文稿。
- 当复印完成后,传真机自动返回到正常待机状态。

上一页文稿复印完成后,本传真机将显示"正在复印…".如须一次复印多页文稿,请在2秒内放入下一页要复印的文稿,否则传真机将恢复到正常待机状态。

注:当复印出的纸张空白时,请确认文稿正面朝上,再检查碳带是否装好或已经用完!

6. 使用本机通电话

6.1 一般通话

6.1.1 传真机在正常待机状态,进稿位置无文稿。

18 - 18

07-05-18

6.1.2 拿起电话听筒

6.1.3 拨号.您可以选用下列拨号方式之一:

1. 直接拨号:按对方电话号码. 例如:33359226

注:必须将号码: "33359226"预先存入单键

拨号键1中,方法见"7.1.4快速拨号"。 3.电话本拨号:按<u>电话本</u>键,显示如右,此时您参照 以下方法进行号码查找;

(办公室

PHOTAR

A.使用 ▲/▼键进行滚动翻查,直到找到您需外拨号码;

33359226 33359226 B. 重复按电话本键进行滚动翻查,直到找到您需要的外拨号码;

C.通过<u>恒话本</u>中的首个字母进行翻查,如输入数字键 7,则可以翻查有关b/g/R/S或7开头的所有电话号码,直到找到您需要的外拨号码。

PHOTAR (办公室)

SAGEM (办公室)

6.2 免提听筒拨号

- 6.2.1 传真机处于正常待机状态;
- 6.2.2 按<u>免提</u>键可听到拨号音;
- 6.2.3 拨号. (参见"6.1.3拨号")
- 6.2.4 听到对方应答声后,拿起听筒即可通话。

6.3 通话后接收/发送传真

- 6.3.1 通话后本机需传送文稿给对方,步骤如下:
- 1.将文稿放入传真机进稿位置。(如有必要,按<u>精细</u>键调整扫描清晰度)
- 2. 请对方先按<u>传真/复印/开始</u>键,给您传真信 号, 当您听到对方长"哔"声传真信号后按本 机传真/复印/开始键即可发送传真。
- 3. 请挂好手柄, 传真机传送完毕后将自动恢复到正常待机状态。

注:如果您要求打印发送报告,请将传输报告设为"开"状态具体设置请参照7.3.6

6.3.2 通话后如果本机需接收对方文稿,步骤如下:

1. 确认打印纸已正确安装, 进稿位置无文稿;

2. 按<u>传真/复印/开始</u>键,发出接收传真信号给对方;

3. 请挂好听筒, 传真机接收完毕后自动恢复到正常

正在接收…

连接中…

待机状态。

7 功能设定及使用

7.1 电话本

7.1.1 查询记录

如果您的机器内部已储存有电话号码,您可以通过下述方法进行查询:

功能号码:	11 查询记录	SAGEM (传真)	SAGEM (传真)	075533359196		功能号码:	12 新记录	新名字?	可以按数字 ⑩ 键二秒)。					SAGEM	可按 <u>清除</u> 键删除错误的输入。	*		新号码?
1 按[OK] 键 屏幕显示如右:	2 按数字键 ① ①	3 按 <u>[OK]</u> 键, 屏幕显示如右:	4 输入待查找的名字第一个字母或通过▲/▼键选择。	5 按[OK]键屏幕显示如右:	6按 <u>停止</u> 键退出或40秒后自动返回待机状态。	7.1.2 新记录 1 按[OK]键 屏幕显示如右:	2 按数字键 ○ ②屏幕显示如右:	3 按[OK]键, 屏幕显示如右:	4.通过数字键输入名字(如果您要输入一个空格号,i例如:SAGEM	具体操作如下:按顺序按如下数字键〇〇〇〇〇	0	(∞ ∞	屏幕显示如右:	注:名字最多能输入26个字符;如果输入有误,可按图	5.按[OK]键,屏幕显示如右,您可以通过▲/▼键选择 米别	六元。 注:类别分为:家庭/办公室/手机/传真	6. 按[OK]键,屏幕显示如右。您可以通过数字键输入电话号码。例如: 075533359196(最多24位数字)

功能号码:	11 查询记录	SAGEM (传真)	SAGEM (传真)	075533359196		功能号码:	12 新记录	新名字?	可以按数字①键二秒)。					SAGEM	可按 <u>情除</u> 犍删除错误的输入。	类别: 家庭		新号码?
1 按[OK] 键 屏幕显示如右:	2 按数字键 ① ① 屏幕显示如右:	3 按 <u>[OK]</u> 键, 屏幕显示如右:	4 输入待查找的名字第一个字母或通过▲/▼键选择。	5 按[OK]键屏幕显示如右:	6按停止健退出或40秒后自动返回待机状态。	7.1.2 新记录 1 按[OK] 健 屏幕显示如右:	2 按数字键 ① ② 屏幕显示如右:	3 按 <u>[OK]</u> 键, 屏幕显示如右:	4.通过数字键输入名字(如果您要输入一个空格号,例如:SAGEM	具体操作如下:按顺序按如下数字键 〇〇〇〇)) ()	•	∞ ∞ ∞	屏幕显示如右:	注:名字最多能输入26个字符;如果输入有误,可按图	 5.按[OK]键,屏幕显示如右,您可以通过▲/▼键选择类别。 	注:类别分为:家庭/办公室/手机/传真	6.按[OK]键,屏幕显示如右。您可以通过数字键输入电话号码。例如: 075533359196(最多24位数字)

完成后屏幕显示如右:

075533359196

振铃类型:

选择不同的来电振铃类型。同时也可通过▲/▼键来选 7. 按[OK]键, 屏幕显示如右。您可以通过数字键0~9 择不同的音量。

低三组 注:共有十种不同的来电振铃类型及高、中、 音量供选择。

8. 按 OK 键保存记录后传真机返回待机状态

7.1.3 群组

如果您的电话本中有一些常用的号码而且需要同时发送相同的文件, 您可以将 其设为不同的群组(最多能保存5个不同的群组), 具体操作如下:

1 按 OK 键

屏幕显示如右:

2 按数字键①③

屏幕显示如右:

屏幕显示如右:

3 按[0K]键,

屏幕显示如右:

4 按 OK 键,

功能号码。

13 群组

(00) 群组1

加入?

(办公室) SAGEM

屏幕显示如右:

5 按 OK 键,

6. 您可以通过 ▲/▼ 键选择需要加入群组的号码,按[OK]键确认。重复4至6步加入其 它您需加入群组的号码。 注:如果您已有群组被设定,此时您可以通过▲/▼键进行"加入/显示/删除/发送传 真"进行编辑。

7. 如果您完成群组号码的编辑/加入工作后,您可以按二次停止键返回到待机状态

7.1.4 快速拨号

快速拨号可储存10组常用电话或传真号码,每一个贮存的快速拨号中,含有一个 名字和一个号码(号码可达24位数字),具体操作如下:

1.按[OK]键,屏幕显示如右:

功能号码:

2. 按数字键 ① ④ 屏幕显示如右:

14 快速拨号

22

(办公室) 8. 修改铃声类型及音量,具体操作参照第4项,然后按[OK]键确认并返回到待机状态。 (数字0~9 共10组可选) 星 办 已删除! 15 修改记录 16 删除记录 #0: SAGEM 功能号码 功能号码 将光标移到所要修改的字母下面,按 "C"键删除所要修改的字母。 #0:[空] SAGEM SAGEM SAGEM SAGEM 删除: 如果您储存的电话有所变动,您可以按如下操作进行修改: 7. 修改电话号码,具体操作参照第4项, 然后按 [OK] 键确认。 4.按[OK]键然后通过▲/▼键选择此速拨的电话号码。 按"▲"键向前移动光标,按"▼"键向后退动光标 (注:以上操作的具体方法可参照7.1.2的相关操作) 6. 完成,按停止键退出或40秒后自动返回到待机状态 注: 您可以通过 ▲/▼键选择您期望的速拨号码。 按[OK]键进行确认后传真机自动返回到待机状态。 3.按[OK]键,通过▲/▼键选择您想修改的记录: 3.按OK 键,通过 ▲/▼键选择您想删除的记录, 4.通过 ▲/▼键选择是否决定删除本记录,并 6. 按 ▲/▼ 键修改类别, 然后按 OK 键确认。 4. 按 OK 键进入修改状态。屏幕显示如右: 按[OK]键进入删除状态。屏幕显示如右: 1. 按 OK 键, 屏幕显示如右: 1. 按 OK 键, 屏幕显示如右: 5. 然后按 OK 键确认。 屏幕显示如右: 2. 按数字键 ① ⑤ 屏幕显示如右: 2. 按数字键① ⑥ 屏幕显示如右: 屏幕显示如右 屏幕显示如右 5. 按 OK 键, 7.1.6 删除记录 7.1.5 修改记录

7.1.7 打印记录

如果您想对最近10条呼出/呼入以及快速拨号的设置情况作了解,您可选用 此功能进行打印。

- 1.按[OK] 键,屏幕显示如右:
 - 1. 按<u>Un</u>键, 屏幕业.4 2. 按数字键 ① ⑦
- 屏幕显示如右: 3. 按[OK] 键, 屏幕显示如右:

- 功能号码:17 打印记录
- 正在打印…

7.2.电话呼叫

如果您想对最近10条拨出/拨入电话情况作了解,您可选用下列方法进行查询。

- 7.2.1 呼入的电话
- 1. 按 OK 键, 屏幕显示如右:
- 2. 按数字键② ① 屏幕显示如右:

21 呼入的电话

功能号码

3. 按[OK] 键, 屏幕显示如右:

1:075533359218

注:此时屏幕将每隔2秒进行闪动跳变以显示具体的通话时间。如果您有未接来电,也可以通过此功能键进行查询。如果您在40秒未按任何按键,本机将自动返回到待机状态。

- 7.2.2 呼出的电话
- 1. 按 OK 键, 屏幕显示如右:
- 2. 按数字键②②

屏幕显示如右:

3.按OK]键,屏幕显示如右:

22 呼出的电话

功能号码:

- 0755333
- 075533359218

注: 您可以通过 ▲/▼键进行翻滚查询最近的10个拨出的电话。

7.2.3 来去电信息查询

通过来去电信息键查询最近的来去电话或传真信息, 具体如下:

- 呼出电话或传真查询
- 1.按<u>来去电信息</u>键,屏幕显示如右:
- 075533359218
- 2. 按▲/▼键或者重复按<u>来去电信息</u>键,查询最近的呼出电话或者传真。
- 呼入电话或传真查询
- 1. 长按<u>來去电信息</u>键(至少2秒), 屏幕显示如右:

一号码重复呼入,则保留最近的一次呼入记录;如果序号前面带有一个"*" 2. 按 ▲/▼ 键或者重复按 |来去电信息 |翻滚查询最近的呼入电话,如果有同 号,则此号码为未接的呼入电话

7.3 传真设置

如果您想对传真效果、时间进行调整,可以参考下述方法进行调整

7.3.1 查询接收

(注:此功能必须与另外一台具有查询发送功能的传真机配合使用)

1.按[OK]键,屏幕显示如右:

功能号码。

2. 按数字键③① 屏幕显示如右:

查询接收 31

> 正确的安全代码。例如:对方设置了安全代码为1234。 3. 按[OK]键。如果对方设置了安全代码,您必须输入

代码: 1234

码, 您可以进入下一步。

通过数字键输入: ①②③④, 屏幕显示如右; 如果对方没有设置安全代

例如: 075533359218。按 OK 键, 屏幕显示如右: 4.按[OK]键,根据提示输入对方电话号码。

正在拨号…

注:如果对方己将文稿置于进稿托盘,按7.3.2项进行了设置,您便可以远程 操作接收此文稿。

7.3.2 查询发送

(注:此功能必须与另外一台具有查询接收功能的传真机配合,使用同时将 您要发送的文稿置于进稿盘。

1. 按 OK 键, 屏幕显示如右: 2. 按数字键③②

32 查询发送

功能号码:

屏幕显示如右:

3.按[OK]键,如果你想设置安全代码,例如:设置安全代码为1234。通过数 代码: 1234 字键输入: ①②③④, 屏幕显示如右;

如果您不想设置安全代码, 您可以进 入下一书。

可以查询发送

4.按[OK]键,完成查询发送设置。屏幕显示如右:

如果您需要发送一份不是很急或者对方要求在特定的时间接收的传真,

可以通过此功能24小时内进行自动延时发送。具体操作如下:

7.3.3 延时发送

功能号码:

1. 按[OK] 键, 屏幕显示如右:

2. 按数字键③③ 屏幕显示如右:

33 延时发送

3.按[OK]犍, 同时通过数字键 (D(B)(Q)(表示对方指定接收时间为下午2点) 屏幕显示如右:

4.按[OK]键,如果此时传真机内未置入文稿

机器会提示:"插入文件",如果已置入文稿 则提示:"输入电话号码";通过数字键输

入对方传真机号码,并按[OK]键确认,在设定的时间里,本机将会自动向对 发送时间: 14:00 方拨号并进入传真状态,完成后返回到待机状态。

7.3.4 广播发送

(如果您需要将一份文件同时发给几个不同的接收对象。如果都是群组成 员,您可以通过群组方式发送;如果不是,您也可以按如下操作完成 注: 您必须将文稿放入进稿盘)

1.按OK]键,屏幕显示如右:

2. 按数字键③ ④ 屏幕显示如右:

功能号码:

34 广播发送

3.按[OK]键,如果此时传真机内未置入文稿,

接着输入下一个号码,按[0K]键确认,以此类推输入多个待传号码,最后按 机器会提示:"插入文件",如果已置入文稿,本机将对文稿进行扫描并预存 于内存里面,完成后本机要求您输入第一个待传号码,然后按_0K]键确认; 正在拨号… 传真/复印/开始|键开始发送。屏幕显示如右:

(注:如果您要取消发送,可按[停止]键退出。) 7.3.5 传真日志

如果您要对最近的通话(传真)记录进行了解,您可以通过此功能进行打印 一份最新的清单。具体操作如下:

1. 按[OK]键, 屏幕显示如右

2. 按数字键③⑤ 屏幕显示如右:

3.按<u>OK</u>]键,屏幕显示如右: 4.按▲/▼键选择"是",按[OK]键确认,

否

打印日志:

怕

П

35 传真

功能号码:

打印: 现在打印

屏幕显示如右:

每10次 日志打印:

可以按▲/▼键设置为每10次记录打印。屏幕显示如右: 5. 如果您想立即打印,按[OK]键确认;如果不是,

7.3.6 传输报告

如果您需要了解传真的结果或者状况,本机可以根据设置决定是否打印-传输报告。具体操作如下:

功能号码: 36 传输报告 传输报告: 开	5具妆台,按 <u>OK</u> 摊确认开返待机状态。 您在打印传真时可以通过此功能进行文稿	功能号码: 37 尺寸压缩	[尺寸压缩: 是] 建确认并返回到待机状态。	但由于通信线路的不稳定 度。具体操作如下: 功能号码:	4800 按 OK	了解,您可以通过此功	功能号码: 41 通话记录	打印通话记录? 是打印: 现在打印
11.7	6.打型1.无误, 作如下:		€₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	7.3.8 传输速度 本机正常情况下是会自动检查合适的传输速度,但由或者国际长途传真,您可以设定一个比较低的传输速度。 1.按OK】键,屏幕显示如右: 2.按数字键③ ⑧ 屈墓显示加右:	3.按[OK]键,通过▲/▼键选择"是"或者"否", 屏幕显示如右: 4.根据您自己的需求选择是否将传输速度设为4800BPS, 到待机状态。	7.4 其它 7.4.1 通话记录 如果您需对本机最近的拨号记录(最多50次)进行 能实现。具体操作如下:	 故(OK) 键, 屏幕显示如右: 故数字键 ④ ① 屏幕显示如右: 	3. 按 <u>OK</u>] 键,通过▲/▼ 键选择"是"或者"否", 屏幕显示如右: 4. 按 <u>OK</u>] 键,通过▲/▼ 键选择"现在打印"或者 "每50次",屏幕显示如右:

- 5.按[OK] 键,本机将进行打印通话清单,完成后自动返回到待机状态。 (注:如果您选择"打印: 每50次!",本机将自动计数,当达到50次来去电时,本机将自动打卸通话清单。)
- 7.4.4 设置对比度

如果您需对本机的打印或者复印效果进行重新设置,请参照下述方法。 具体操作如下:

1.按[OK]键,屏幕显示如右

2. 按数字键 ④ ④ □ # □ # □ # □ # □

功能号码:

屏幕显示如右

44 设置对比度

3.按<u>OK</u>)键,通过▲/▼键选择您需要的效果, 屏幕显示如右:

对比度: 推荐

注:本机共有亮、中、暗、推荐共四种复印效描述决定您的期望的效果; 亮一适用于比较光亮的文稿; 中一适用于白字黑底或者是彩色背景的文稿; 推荐一(工厂默认),适用于所有文稿; 暗一适用于比较模糊的文稿。

4.按[OK]键确认,机器将自动返回到待机状态。

7.4.5 服务代码

如果您想恢复出厂设置或者删除您的个人设置,您可以通过此功能进行设置。具体操作方法如下: (非不得已,建议不要使用此功能,因为有些服务代码可能会将你的电话薄或者内存清除)

1. 按 OK 键, 屏幕显示如右:

2. 按数字键 ④ ⑤ 屏幕显示如右:

3.按[OK]键确认,屏幕显示如右:

代码:

45 服务代码

功能号码:

4. 按数字键 输入服务代码: (注:下述代码供参考: 7117—删除所有被更改的设置,恢复出厂设置;

7140—删除所有被更改的设置,但保存电话本及传真内容; 7227—打印过程中出错的话,此代码删除所存储的传真内容

按OK 键,然后按 ▲/▼ 键选择 "是"。

星

(注: 如果您输入有误, 您可以在要求确认时选择"否", 以便放弃刚才的错误操作。)

7.4.7 出厂版本

本机可以提供软件版本及本机的目标市场的查询,具体操作如下:

按[OK]键,屏幕显示如右:
 投数字键 ② ② 屏幕显示如右:

47 出厂版本

功能号码。

石
拉
11
叫
華
断
女
0 K
羢
ش

4. 按OK 健, 屏幕显示如右, 40秒后自动返回待机状态。

VVVVVV-B20

PS3T PPF9x PS CN

7.4.9 计算器

注:此内容仅参考。

本机具有普通计算器的计算功能,您可以通过如下操作进行各类运算

键名描述如下:

打开或关闭计算器功能 计算器开关(CAL ON/OFF)

闪断/暂停

清除

精细 接收方式

实例: 计算1+2=3, 操作步骤如下:

传真/复印/开始

功能号码:

计算量

49

2. 按数字键 ④ ⑨ 屏幕显示如右: 1. 按[OK] 键, 屏幕显示如右:

3.按OK 键,按下述方法输入1+2=

数字键:①

数字键:② 按▼键:+

按传真/复印/开始键得出计算结果: 3

4. 完成后, 您可以按停止键退出计算器模式。

(注:您也可以直接按面板的|计算器 开/关|键进行切换。)

7.5 传真转换

7.5.1 自动振铃次数

本机可以根据用户要求改变来电响铃次数后自动切换至传真状态 (最多响铃9次), 具体操作如下:

1. 按[OK] 键, 屏幕显示如右:

2. 按数字键⑤ ① 屏幕显示如右: 3. 按 OK 键, 屏幕显示如右: 4. 按▲/▼ 键或者数字键0~9来改变响铃次数。

(注: 响铃次数为0被定义为自动传真状态)

5.按[OK]键确认,机器将自动返回到待机状态。

功能号码。

51 自动振铃次数 振铃次数

7.5.2 轻松连接

当您用附加设备接听时,传真机却继续振铃,则表示此附加电话与本机是 此功能用于连接到相同电话线的附加设备(例如:无绳电话) ●键来中断传真机的振铃。 并联的。您可以通过《

当您接听一个呼叫并识别它是传真时(长"哔"声),按<u>传真/复印/开始</u>键 并挂机,传真机进入接收状态。当您在附加电话上应答并识别它是一个传真时 可以通过按 ⑧ ⑤ 键来接收并挂机,传真机进入接收状态。如果您想更改此代 (注:非不得已情况,请不要更换 ⑧ ⑤和 ⑧ 씽,以兔影响本机的正常使用。 码,可按如下操作方法进行(例:接收传真用⑧①,铃声中断⑧⑧):

1.按 OK 键, 屏幕显示如右:

52 轻松连接

功能代码:

2. 按数字键⑤②, 屏幕显示如右:

* 传真接收:

3.按[OK]键,按⑧①键; 屏幕显示如右:

4. 按 OK 键, 机器将自动返回到待机状态。

7.5.3 振铃信号类型

如果您想改变默认来电铃声,本机可以提供10种不同的铃声供您选择 具体操作如下:

1.按[OK]键,屏幕显示如右:

53 振铃类型 功能代码:

2. 按数字键⑤③, 屏幕显示如右:

3.按[OK]键,然后根据您的需求从数字键 @~ @ 中选择您的喜欢的铃声类型;屏幕显示如右;

铃声类型:

3.1 通过按▲/▼键来选择高、中、低三种不同的音;

4.按OK 键, 本机返回到待机状态

(注: Phonefax891在此项为振铃音量选择,操作方法同3.1项)

7.9 设置安装

7.9.1 设置时间/日期

具体 如果当前显示的日期与时间与实际不符,您可以通过以下操作修正, 哲下:

1.按OK]键,屏幕显示如右:

2. 按数字键 ⑤ ①, 屏幕显示如右:

3.按 OK 键,通过数字键输入时间: @@①®

输入日期: ①①①⑤⑥》屏幕显示如右: (表示为2008年5月10日8时18分) 4. 按[OK] 键确认, 并返回到待机状态。

设置完成后,您可以通过短时间的断电来检查您的设置是否成功。

功能代码。

08:18 10-05-08

111
班
H
投
2
6

本机提供中/英两种显示模式供您选择,您可以通过以下设置进行更改, 具体操作如下:

- 1. 按 OK 键, 屏幕显示如右:
- 2. 按数字键 ③ ②, 屏幕显示如右:

92 设置语言

功能代码:

3.按[OK] 键,然后通过▲/▼选择您需要的语言。

中文 福計:

4.按OK]键,机器自动返回到待机状态。

7.9.4 设置本机号码

如果您设置了本机号码及姓名。在打印的时候,日期、页码以及您的传真 号码和姓名将同时打印在每页的最顶部。设置本机号码,操作方法如下;

1.按[OK]键,屏幕显示如右:

功能代码:

2. 按数字键 ③ ④, 屏幕显示如右:

94 您的电话号码

- 3.按[OK]键,然后通过数字键 ① ~ ⑨输入您的电话号码。
- 4.按OK]键,机器自动返回到待机状态。
- 7.9.5设置本机姓名:

设置本机姓名,操作方法如下:

1. 按 OK 键, 屏幕显示如右:

功能代码:

2. 按数字键 ⑤ ⑤, 屏幕显示如右:

95 您的姓名

3.按OK】键, 您可以通过数字键 @ ~ @ 输入您需要的拼音字母。具体如下表;

16	"									
15										
14	L									
13	_									
12	J									
11										
10	%									
6	*							S		Z
8	••							ы		У
7	/		၁	Ŧ	·ī	П	0	ď	>	×
9	خ		q	ө	-5	ㅊ	п	d	n	м
5	+		а	Р	500		E	7	+	6
4	0		2	8	4	5	9	S	∞	2
3	1		၁	Ľ,	Ι	L	0	~	>	Y
2	٠		В	Э	Н	К	Z	œ	n	×
1	空格		A	Q	9	Ĵ	M	Д,	⊢	W
键名字符	0	1	2	3	4	2	9		8	6

4.按OK]键,机器自动返回到待机状态。

7.9.6 线路类型

由于各地的电信交换机存在一定的差异,本机根据不同的交换机类型可以 功能代码: 具体操作如下: 选择脉冲或者音频的拨号模式,

1.按[OK]键,屏幕显示如右:

2. 按数字键 ⑤ ⑥, 屏幕显示如右:

96 线路类型

斯冲 拨号模式: 3.按[OK]键,然后通过▲/▼选择您需要的拨号模式。

4. 按[OK] 键确认。

分机: 5.如果想用分机来操作传真机,通过▲/▼选择"是"

6.按[OK]键确认,同时输入您的外线存取代码, 此代码通常设为 0。 7. 按 OK 键确认, 本机将对您的存取代码作出校验检 查。如果校验通过,屏幕显示如右;如果没通过,本 机将要求您重新输入。

0 外线号码:

叫

単 校检成功. 校验:

特殊功能键的简介及使用

∞

本机面板根据用户的使用习惯以及本机的特性,设置了3个实用而快捷的按 键,每个按键的功能及使用如下:

8.0 帮助键

如果您想更好的了解本机的功能特性及其相应的序号,您可以直接按面板的 <u>帮助</u>键进行功能清单列印,然后根据 OK 键与其相应的功能序号进行每一项 功能的设置及使用。

8.1 来去电信息查询键

如果您想对本机最近的来去电信息或者传真情况作进一步了解,此键能给您 带来方便、快捷的操作,具体操作如下:

8.1.1 呼出电话或者传真查询:

2. 按▲/▼ 键查询最近的呼出电话 1. 按来去电信剧键, 屏幕显示如右

075533359218

8.1.2 呼入电话或者传真查询:

1. 长按来去电信剧键(至少2秒), 屏幕显示如右:

1: 075533359218

2. 按▲/▼键查询最近的呼入电话。如果有同一个号码重复输入,则保留最近 的一次呼入记录;如果序号前面带有一个"*"则此号码为未接的呼入电话

8.2 计算器功能

此功能能方便您在日常工作中利用本机进行一般的数学计算功能,具体操作 请参照7.4.9

- 8.3 和弦铃声设置 (此功能仅适用于Phonefax891)
 - 1.按 <u>查询</u> 键,屏幕显示如右

按选程键,传真机发出和弦铃声,每首和弦铃声长约30S,您可连续按选择键,选择您所需

铃声型式:06

铃卢长约302, 慾미连续按选辞键, 选} 需要的铃声类型。 选择完毕,连续按四次<u>查询</u>键,传真机返回到 待机状态。 8.4 彩屏显示设置 (此功能仅适用于Phonefax891)

屏幕在每当有按键操作,摘机使用,来电时均会有彩屏显示.

1.按二次<u>查询</u>键,屏幕显示如右 按<u>选择</u>键,可选择屏幕彩色为01-07之任意 一种彩色,或选择"关"关闭彩屏显示。

显示色彩:05

2.选择完毕,连续按三次<u>查询</u>键,传真机返回 待机状态。 8.5 来电报号设置(此功能仅适用于Phonefax891)

本传真机具有来电报号功能,当来电报号功能选择为"开",传真检测到对方的来电号码时,传真机会清晰地报出对方的电话(或传真)号码,选择方法如下:

1.按三次<u>香珣</u>键,屏幕显示如右: 按<u>选择</u>键,选择来电报号"开"或"关".

来电报号:开

 选择完毕,连续按二次<u>查询</u>键,传真机返回到 待机状态。 8.6 语音提示设置 (此功能仅适用于Phonefax891)

1. 按四次查询键, 屏幕显示如右.

语音提示:01

2.按<u>选择</u>键,选择语音提示次数:"01"、"02"、"03"或者"关".

3.选择完毕,按一次查询键,传真机返回待机状态。

9.1 清除被卡的记录纸

如果在接收传真或复印文稿时本机不排出任何纸张,则说明记录纸卡了.显示屏显示"检查纸张!"。此时,按停止键、提听筒或按免提键均可排出被卡纸张或按以下操作取出被卡纸张。

9.1.1 向上拉面板的中间部份以打开面板当听到轻轻的咯嗒声,说明面板已经啮合好了



9.1.3 向前转动小滚筒以拉紧碳带,确保碳带 没有折痕。




注意: 不要硬拉被卡住的记录纸, 否则, 可能损坏纸张分页器或造成机器故障。


9.2 清除被卡的文稿


文稿卡纸时显示屏会出现"请检查文稿"字样,此时,按停止键可退出被卡的文稿或按以下操作取出被卡的文稿。


9.2.1 往前拉开松纸板,小心拿出托纸架上的纸张,关闭松纸板。





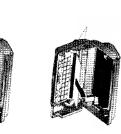

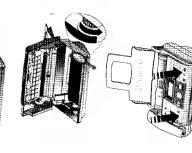

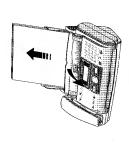



向里按住两侧的按钮打开扫描器盖,扫 描器盖将向下打开。 9.2.3




9.2.4 从前面或后面小心取出被卡的文稿。




2.5 关闭扫描器盖,并使两侧按钮卡入到 原来位置。 6

注意: 扫描器盖一定要盖到位, 否则会影响扫描效 果, 甚至可能损坏机器。

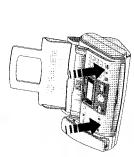

2.6 关闭操作面板使其恢复原状。 9.




文稿滚筒及影像扫描器的清洁方法 9.3

注意: 在打开前面板之前,切勿用力拉出卡住的文稿 以免损坏机器。


经过长期使用,文稿滚筒及影像扫描器上会逐渐累积灰尘,建议大约每六个月擦拭一次.擦拭前请拔掉电话线及电源线。以免损坏机器。

9.3.1 往前拉开松纸板,小心拿出托纸架上的纸张,再关闭松纸板。

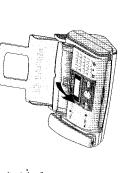

9.3.2 向上拉面板的中间部份以打开面板.当 听到轻轻的喀嗒声,说明面板即被完全打开。

9.3.3 向里按住两侧的按钮打开扫描器盖,扫描器盖,扫描器盖将向下打开。




9.3.5 关闭扫描器盖,并使两侧按钮卡入原来的位置。


注意: 扫描器盖一定要盖到位, 否则会影响扫描效果, 甚至可能损坏机器。


9.3.6 关闭操作面板使其恢复原状。

9.3.7 装纸. (参见2.4相关章节)

3.8 连接好电源线和电话线。
 (参见2.1相关章节)

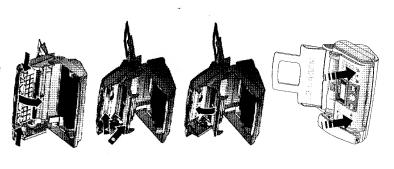

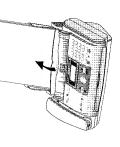





9.4 印字头和印字头滚筒的清洁方法

如果在复印或接收的传真文稿上出现污迹或黑、白条,应检查印字头或印字头滚筒是否有灰尘,然后清除印字头上的灰尘。(为保持良好的印字效果,建议您大约每六个月清洁印字头一次。)清洁前,拔掉电话线及电源线。

打开面板,并取出碳带,印字头在保护盖下面,先把保护盖压下,再使用清洁的软布或沾酒精的软布擦试印字头和黑色印字头滚筒.务必用干净柔软的布擦试,以免磨伤印字头或印字头滚筒.然后让其完全干燥。



再按2.2方法装好碳带,盖好面板,插好电源线和电话线。

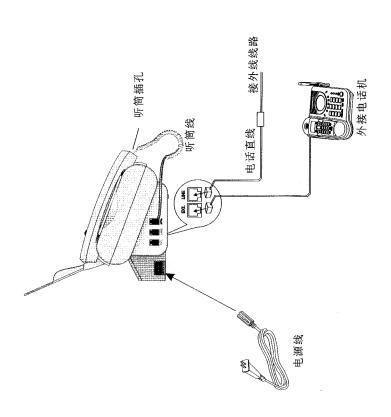

简易故障排除方法:

- ■不显示
- 检查电源是否接上或电压是否与机器使用要求相符.
 检查插座是否良好, (可用其它机器试插,看是否有电或接触是否良好。
 按键无声时,拨出电源插头过几秒后重新插上。
- ■不拨号 1. 电话线是否正确连接至传真机之″LINE″接口。 2. 传真机是否设置为正确的拨号方式。
- ■电源无误,但不能传真 1. 检查电话线是否插在"LINE"接口
 - 2. 检查显示的错误信息。
- 3. 拿起听筒检查是否有拨号音
- ■传真或复印时不能自动进稿 检查文稿的尺寸大小、重量以及文稿滚筒是否脏
- ■对方接收时出现白纸 1. 检查发送的文稿的文字面是否正面朝上。
- 2. 对方传真机的传真纸是否安装正确或对方传真机是否有不良等
- ■对方接收到扭曲之图象 1. 电话的噪音所致, 再试传。
- 2. 复印资料, 如果复印出来的文档也变形, 传真机可能有出障
- ■有电,但接不到传真 1. 检查电话线是否插在"LINE"接口。
- 2. 检查传真机接收方式是否设置为"电话状态"(应设
- 3. 确认是否记录纸用完或卡住。

置在"传真状态"或"自动状态")。

- ■记录纸出不来 1. 可能出现堵塞现象,参见"9. 1清除被卡的记录纸"
 - 2. 确认记录纸是否正确放置好
- ■接收到白纸 1. 确保对方传真机资料的正确摆放。
- 2. 复印一下证实传真机的印字头打印能力。
 - 3. 碳带是否装好或用完。
- ■接收到的图象模糊或变形
- 1. 电话噪音所致, 请对方再传,
- 2. 印字头脏了, 请清洁
- 3. 复印以检查, 如果复印出来的图象也变形, 说明传真机有问题
- ■复印全白 1. 检查要复印的文稿是否正面朝上。
 - 2. 检查碳带是否用完
- ■不进纸 1. 检查纸张是否放好。
- 2. 检查松纸板是否闭全
- 3. 检查纸仓纸张是否过多(最多只能放40页)。

公共网络PSTN或PABX	
类型IIU-T30 G3	
听筒	
记忆体大小1024 KB	
语言中文	
解调速率9600 pbs	
发送时间	
灰度等级64阶	
复印精细	正常),
最高可达8*15.4线	5.4线/mm
传送精细8*3.85线/mm(正常)	(正常)
扫描方式	像扫描器
纸仓容量40页	
文稿分张功能	
记录纸规格210mm*297mm(A4)	1 (A4)
多份复印有(最多15份)	
无电通话功能	
提听简拨号有	
预拨号有	
快速拨号10 组	
电话本拨号99 组	
免提拨号有	
最后号码记忆组)	
遙控传真	信号
显示位数6位字符	
来电显示有	
计算器功能有	
使用电压220V/AC/1.2A	2A 50Hz
功率(待机)	
尺寸318*210*150 (mm)	0 (mm)
重量约3. 3Kg	
来电翻查有	
去电翻查有	